

NÁVOD K POUŽITÍ

PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Kooper[®]



NÁVOD K POUŽITÍ

PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

CZ **Kooper**[®]

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ! VELMI POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO MANUÁLU ZÁROVEŇ SI HO PONECHTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

NALEZNETE V NĚM DŮLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCÍCH A BEZPEČNOSTI VÝROBKU BĚHEM INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBY

PRODUKT IMPORTOVÁN SPOLEČNOSTÍ GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 VILLA ADRIANA (RM) – VYROBENO MIMO EU

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

NEBEZPEČNÉ PRO DĚTI

- NAPÁJECÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. PO POUŽITÍ UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. UCHOVÁVEJTE BALOVÝ MATERIÁL (PLASTOVÉ SÁČKY, KARTON, APOD.) MIMO DOSAH DĚTÍ.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A VÝŠE A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI ČI NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU K TOMU ZPŮSOBILÉ A SCHOPNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. DĚTI SI NESMÍ HRÁT SE SPOTŘEBIČEM. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI, POKUD NEJSOU STARŠÍ NEŽ 8 LET A ZÁROVEŇ JSOU POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ DOSPĚLÉ. UCHOVÁVEJTE SPOTŘEBIČ A JEHO ŠŤŮRU MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH 8 LET.
- DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZAJISTĚNO, ŽE SI SE ZAŘÍZENÍM NEHRAJÍ.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

- VĚNUJTE NEJVYŠŠÍ POZORNOST V PŘÍPADĚ, ŽE JE SPOTŘEBIČ POUŽÍVÁN V PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.
- NIKDY NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ BĚHEM PROVOZU BEZ DOZORU.
- NEVKLÁDEJTE RUCI DO STROJE BĚHEM PROVOZU, ABYSTE SE VYHNULI ZRANĚNÍ. NEVKLÁDEJTE ODĚVY A JINÉ PŘEDMĚTY.
- PŘED VÝMĚNOU PŘÍSLUŠENSTVÍ VYPNĚTE A ODPOJTE SPOTŘEBIČ! NEZAPOJUJTE ZÁSTRČKU DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, POKUD NENÍ NAINSTALOVÁNO POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
- NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE A VŽDY ČEKEJTE, AŽ SE SPOTŘEBIČ ÚPLNĚ ZASTAVÍ.
- ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY POKUD SPOTŘEBIČ JIŽ NEBUDETE POUŽÍVAT.
- NEČISTĚTE JEJ DOKUD JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ OSTRÉ PŘEDMĚTY K ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH CIZÍCH PŘEDMĚTŮ
- ČIŠTĚNÍ NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- TENTO SPOTŘEBIČ JE NAVRŽEN K PROVOZU POUZE SE STŘÍDAVÝM PROUDEM. PŘED PROVOZEM SE UJISTĚTE, ŽE NAPĚTÍ ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ UVEDENÉ NA ŠTÍTKU S ÚDAJI.
- SPOTŘEBIČ PŘIPOJTE POUZE K ZÁSUVKÁM S MINIMÁLNÍ KAPACITOU 10 AMPÉRU.
- NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ ŠŇŮRU ANI ZA ZAŘÍZENÍ SAMOTNÉ, ABYSTE VYJMULI ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.


- PŘED ZAPOJENÍM SPOTŘEBIČE ZCELA ROZVIJTE NAPÁJECÍ ŠŤŮRU.
- NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ VYSTAVENÝ PŮSOBENÍ ATMOSFÉRICKÝCH ČINIDEL (DÉŠŤ, MRAZ, SLUNCE, APOD.).
- NIKDY SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE:
 - MOKRÝMI NEBO VLHKÝMI RUKAMI;
 - POKUD UPADL A MÁ VIDITELNÉ PRASKLINY
 - POKUD JE VADNÁ ZÁSTRČKA NEBO NAPÁJECÍ KABEL - VE VLHKÉM NEBO PLYNEM NASYCENÉM PROSTŘEDÍ.
- NEZAKRÝVEJTE SPOTŘEBIČ RUČNÍKY, OBLEČENÍM APOD.
- SPOTŘEBIČ UMÍSŤUJTE POUZE NA HORIZONTÁLNÍ A STABILNÍ POVRCH MIMO SPRCH, VANY, DŘEZŮ ATD.
- POKUD JE SPOTŘEBIČ VLHKÝ A DOSTANE SE DO KONTAKTU S VODOU, NEPOUŽÍVEJTE HO A NECHTE HO ZKONTROLOVAT VE SPECIALIZOVANÉM ZAŘÍZENÍ
- IHNEDE PO POUŽITÍ A PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉHOKOLI ČIŠTĚNÍ NEBO ÚDRŽBY VŽDY ODPOJTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.
- OPRAVY BY MĚL PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK. • SAMOSTATNÁ OPRAVA SPOTŘEBIČE MŮŽE BÝT VELMI NEBEZPEČNÁ.
- SPOTŘEBIČ, KTERÝ JIŽ NEFUNGUJE, MUSÍ BÝT UČINĚN NEPOUŽITELNÝM PŘEŘÍZNUTÍM NAPÁJECÍ ŠŤŮRY PŘED VYHOZENÍM.

- VYČISTĚTE SPOTŘEBIČ POMOCÍ VLHKÉ UTĚRKY. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA ANI ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY.

- SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.


PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE SI HO PRO MOŽNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ.

IDENTIFIKACE DÍLŮ

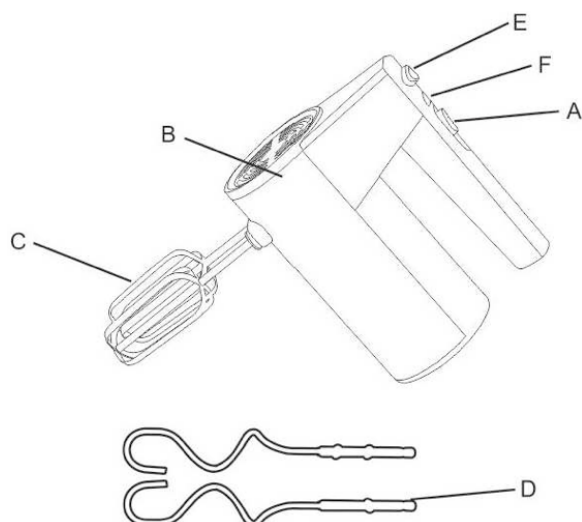

- A) Ovládání
- B) Tělo mixéru
- C) Šlehače
- D) Hnětky na těsto
- E) Tlačítko vyjmutí
- F) Funkce Turbo

JAK NA POUŽITÍ
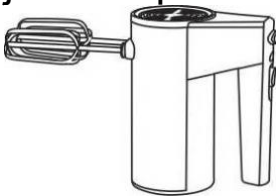
<p>Ruční použití mixéru</p>	<p>Vložte šlehače nebo háky na těsto do správných vývodů a ujistěte se, že šlehače nebo háky na těsto jsou bezpečně zajištěny a na svém místě.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Před použitím zařízení vložte šlehače nebo hnětací háky do těsta, aby nedošlo k postříkání okolí.
<p>Proměnná regulace rychlostí</p>	<p>Volič rychlostí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nízká rychlost - Úroveň (1-2) — Vhodné pro začátek a konec procesu míchání, šlehání. Míchání lehkých nebo tekutých těst, pro šlehání vaječných bílků nebo moučných směsí. • Střední rychlost - Úroveň (3) — Pro konzistentní proces míchání. • Vysoká rychlost - Úroveň (4-5) — Pro šlehání koláčových směsí, omáček atd. Také pro hnětení konzistentního procesu míchání. <p>Upozornění: Vysoké otáčky (4-5) se doporučují nepoužívat déle než 1 minutu, aby nedošlo k přehřátí motoru.</p>

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním spotřebiče nastavte rychlost do polohy „0“. Odpojte kabel ze zásuvky napájecího zdroje.
2. Stiskněte „tlačítko vyjmutí“ (viz identifikace dílů „A“), abyste uvolnili šlehače nebo háky na těsto z mixéru.
3. Šlehací metly a háky na těsto umyjte měkkou houbou a trochou jemného mycího prostředku. Opláchněte vodou a otřete hadříkem.
4. Mixér neponořujte do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození spotřebiče. Chcete-li odstranit obtížné skvrny, očistěte povrch oblasti vlhkým hadříkem.

SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU

Hnětky na těsto

Kváskové těsto

Objem

Max. 500 g mouky

Trvání

5 minut

*Vyberte max. rychlost
(Level 3 – Vysoká
rychlost).*

Šlehače

Těsto na vafle, palačinky atd

Řídké omáčky, krémy

Majonéza

Bramborová kaše

Smetana

Šlehání bílků

Směs na dorty

Objem

Cca 750 g

Cca. 750 g

Max. 3 žloutky

Max. 750 g

Max. 500 g

Max. 3 bílky

Cca. 750 g

Trvání

3 minuty

3 minuty

5 minut

3 minuty

5 minut

3 minuty

3 minuty

Informace pro uživatele o správné likvidaci výrobku podle evropské směrnice 2012/19/EU a legislativního nařízení č. 49/2014.

Vážený zákazníku,

Je důležité připomenout, že jako správný občan nemůžete tento výrobek likvidovat jako komunální odpad; musíte provést separovaný sběr.

Symbol na spotřebiči označuje, že odpad podléhá „tříděnému sběru“. Elektrický a elektronický spotřebič nelze považovat za domovní odpad. Proto by tento výrobek neměl být na konci své životnosti likvidován s komunálním odpadem. Uživatel proto musí odpad předat do zpracovatelského zařízení pod místní správou nebo jej předat prodejci výměnou za ekvivalentní nový produkt.

Tříděný sběr odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu spotřebičů vyrobených z recyklovaných materiálů a snižují negativní dopady na zdraví a životní prostředí způsobené nesprávným nakládáním s odpadky.

Děkujeme!

