

Cubenest Magnetická bezdrátová powerbanka S1B1



Přenosná bezdrátová powerbanka, která se pomocí magnetů přichytí k iPhonu, který začne bezdrátově nabíjet. Už nikdy nebudete potřebovat nosit kabely po kapsách.

Balení obsahuje:

- magnetickou bezdrátovou powerbanku
- kabel USB-C na USB-C (1m)

Požadavky na napájení:

- zdroj min. 18W - není součástí balení

Parametry

Vstupní proud/napětí: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A

Výstupní výkon: 15W bezdrátově, 18W při nabíjení kabelem

Materiál: vysoce kvalitní hliník

Bezpečnostní ochrana: ochrana proti přepětí a přehřátí, ochrana proti zkratu

Kompatibilita


iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, AirPods 2. generace, AirPods 3. generace, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generace a ostatní zařízeními s podporou nabíjecího standardu Qi

Návod k použití

Nabíjení Powerbanky

1. Připojte powerbanku USB kabelem do adaptéru min. 18W (není součástí balení).

2. Powerbanka se začne nabíjet automaticky.
3. K ukončení nabíjení zmáčkněte 2x tlačítko nebo odpojte kabel.

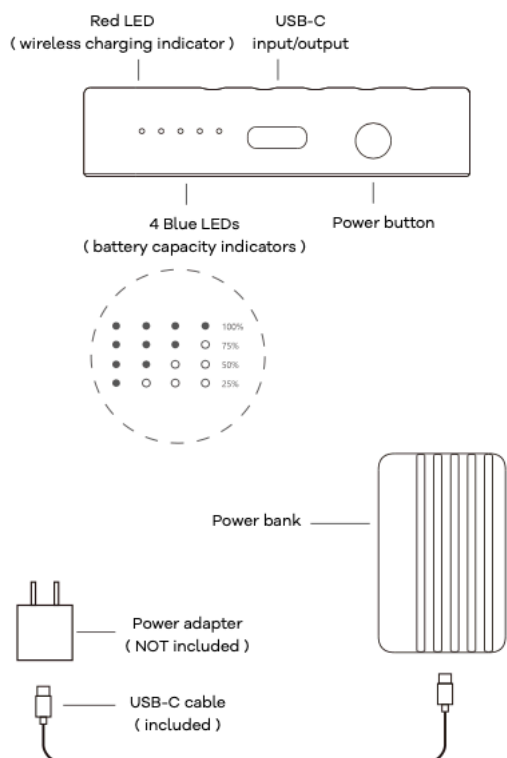

Nabíjení zařízení

Bezdrátové nabíjení nemusí fungovat správně pokud je iPhone v nevhodném nebo tlustém obalu.

Jestliže je současně využíváno bezdrátové nabíjení i nabíjení kabelem, rychlost je omezena.

Zahájení bezdrátového nabíjení - stiskněte 1x tlačítko.

Ukončení bezdrátového nabíjení - zmáčkněte 2x tlačítko nebo odeberte zařízení.

Zahájení nabíjení pomocí kabelu - připojte USB kabel do zařízení, nabíjení začne automaticky.

Ukončení nabíjení pomocí kabelu - zmáčkněte 2x tlačítko nebo odpojte kabel.

! Pro ideální a rychlé nabíjení baterie nabíjeného zařízení doporučujeme vypnout v zařízení optimalizované nabíjení, které by mohlo způsobit odpojení nabíjení od powerbanky. Tím, že má Power banka funkci automatického vypnutí, by následně nedošlo k opětovnému automatickému připojení k nabíjení bez ručního zapnutí Power banky.

Upozornění:

- **NEPOUŽÍVEJTE** necertifikovaný napájecí adaptér nebo USB kabel
- **NEPOUŽÍVEJTE** venku ani na místech se zvýšenou vlhkostí vzduchu
- **NEUMÍSTUJTE** žádné kovové prvky ani žádné jiné předměty na nabíjecí držák
- **NEUMÍSTUJTE** blízko vyhřívaného povrchu
- **POUŽÍVEJTE** při pokojových teplotách

Hliníkový obal powerbanky může v průběhu rychlonabíjení uvolňovat teplo!

Při použití krytu na telefon se ujistěte, že je MagSafe kompatibilní. V opačném případě příslušenství nemusí správně fungovat.

