

NÁVOD K POUŽITÍ

PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Kooper[®]



Informace pro uživatele o správné likvidaci výrobku podle evropské směrnice 2012/19/EU a legislativního nařízení č. 49/2014.

Vážený zákazníku,

Je důležité připomenout, že jako správný občan nemůžete tento výrobek likvidovat jako komunální odpad; musíte provést separovaný sběr.

Symbol na spotřebiči označuje, že odpad podléhá „tříděnému sběru“. Elektrický a elektronický spotřebič nelze považovat za domovní odpad. Proto by tento výrobek neměl být na konci své životnosti likvidován s komunálním odpadem. Uživatel proto musí odpad předat do zpracovatelského zařízení pod místní správou nebo jej předat prodejci výměnou za ekvivalentní nový produkt.

Tříděný sběr odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu spotřebičů vyrobených z recyklovaných materiálů a snižují negativní dopady na zdraví a životní prostředí způsobené nesprávným nakládáním s odpady.

Děkujeme!

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ! VELMI POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO MANUÁLU ZÁROVEŇ SI HO PONECHTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

NALEZNETE V NĚM DŮLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCÍCH A BEZPEČNOSTI VÝROBKU BĚHEM INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBY

PRODUKT IMPORTOVÁN SPOLEČNOSTÍ GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 VILLA ADRIANA (RM) – VYROBENO MIMO EU

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

NEBEZPEČNÉ PRO DĚTI

- NAPÁJECÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. PO POUŽITÍ UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. UCHOVÁVEJTE BALOVÝ MATERIÁL (PLASTOVÉ SÁČKY, KARTON, APOD.) MIMO DOSAH DĚTÍ.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A VÝŠE A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI ČI NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU K TOMU ZPŮSOBILÉ A SCHOPNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. DĚTI SI NESMÍ HRÁT SE SPOTŘEBIČEM. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI, POKUD NEJSOU STARŠÍ NEŽ 8 LET A ZÁROVEŇ JSOU POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ DOSPĚLÉ. UCHOVÁVEJTE SPOTŘEBIČ A JEHO ŠŤŮRU MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH 8 LET.
- DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZAJISTĚNO, ŽE SI SE ZAŘÍZENÍM NEHRAJÍ.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

- VĚNUJTE NEJVYŠŠÍ POZORNOST V PŘÍPADĚ, ŽE JE SPOTŘEBIČ POUŽÍVÁN V PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.
- NIKDY NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ BĚHEM PROVOZU BEZ DOZORU.
- NEVKLÁDEJTE RUCE DO STROJE BĚHEM PROVOZU, ABYSTE SE VYHNULI ZRANĚNÍ. NEVKLÁDEJTE ODĚVY A JINÉ PŘEDMĚTY.
- PŘED VÝMĚNOU PŘÍSLUŠENSTVÍ VYPNĚTE A ODPOJTE SPOTŘEBIČ! NEZAPOJUJTE ZÁSTRČKU DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, POKUD NENÍ NAINSTALOVÁNO POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
- NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE A VŽDY ČEKEJTE, AŽ SE SPOTŘEBIČ ÚPLNĚ ZASTAVÍ.
- ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY POKUD SPOTŘEBIČ JIŽ NEBUDETE POUŽÍVAT.
- NEČISTĚTE JEJ DOKUD JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ OSTRÉ PŘEDMĚTY K ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH CIZÍCH PŘEDMĚTŮ
- ČIŠTĚNÍ NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- TENTO SPOTŘEBIČ JE NAVRŽEN K PROVOZU POUZE SE STŘÍDAVÝM PROUDEM. PŘED PROVOZEM SE UJISTĚTE, ŽE NAPĚTÍ ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ UVEDENÉ NA ŠTÍTKU S ÚDAJI.
- SPOTŘEBIČ PŘIPOJTE POUZE K ZÁSUVKÁM S MINIMÁLNÍ KAPACITOU 10 AMPÉRU.


- NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ ŠŇŮRU ANI ZA ZAŘÍZENÍ SAMOTNÉ, ABYSTE VYJMULI ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.
- PŘED ZAPOJENÍM SPOTŘEBIČE ZCELA ROZVIJTE NAPÁJECÍ ŠŇŮRU.
- NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ VYSTAVENÝ PŮSOBENÍ ATMOSFÉRICKÝCH ČINIDEL (DĚŠŤ, MRAZ, SLUNCE, APOD.).
- NIKDY SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE:
 - MOKRÝMI NEBO VLHKÝMI RUKAMI;
 - POKUD UPADL A MÁ VIDITELNÉ PRASKLINY
 - POKUD JE VADNÁ ZÁSTRČKA NEBO NAPÁJECÍ KABEL
 - VE VLHKÉM NEBO PLYNEM NASYCENÉM PROSTŘEDÍ.
- NEZAKRÝVEJTE SPOTŘEBIČ RUČNÍKY, OBLEČENÍM APOD.
- SPOTŘEBIČ UMÍSŤUJTE POUZE NA HORIZONTÁLNÍ A STABILNÍ POVRCH MIMO SPRCH, VANY, DŘEZŮ ATD.
- POKUD JE SPOTŘEBIČ VLHKÝ A DOSTANE SE DO KONTAKTU S VODOU, NEPOUŽÍVEJTE HO A NECHTE HO ZKONTROLOVAT VE SPECIALIZOVANÉM ZAŘÍZENÍ • IHNED PO POUŽITÍ A PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉHOKOLI ČIŠTĚNÍ NEBO ÚDRŽBY VŽDY ODPOJTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.
- OPRAVY BY MĚL PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK. • SAMOSTATNÁ OPRAVA SPOTŘEBIČE MŮŽE BÝT VELMI NEBEZPEČNÁ.
- SPOTŘEBIČ, KTERÝ JIŽ NEFUNGUJE, MUSÍ BÝT

UČINĚN NEPOUŽITELNÝM PŘEŘÍZNUTÍM NAPÁJECÍ ŠŤŮRY PŘED VYHOZENÍM.

- VYČISTĚTE SPOTŘEBIČ POMOCÍ VLHKÉ UTĚRKY. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA ANI ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY.
- SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE SI HO PRO MOŽNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE

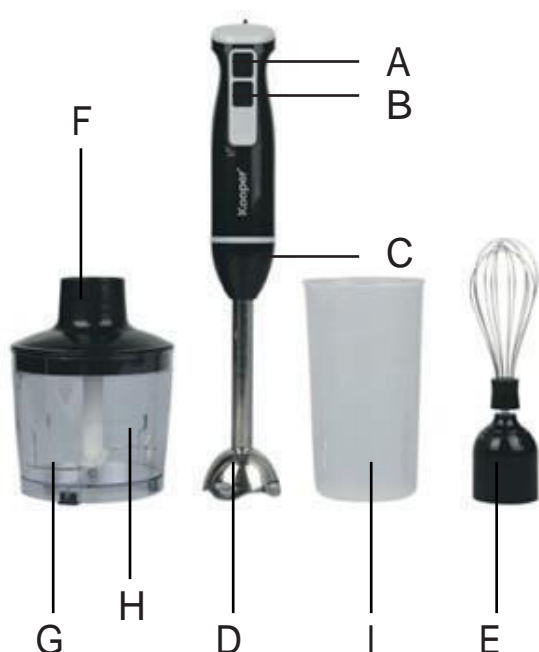

- A. Rychlost 1
- B. Rychlost 2
- C. Jednotka motoru
- D. Ponorný mixér
- E. Šlehač
- F. Mini sekáček
- G. Sekáček
- H. Čepele
- I. Džbán

JAK POUŽÍVAT RUČNÍ MIXÉR

Ponorný mixér se dokonale hodí k přípravě dipů, omáček, polévek, majonéz a kojenecké výživy, stejně jako k mixování jídel a výrobě mléčných koktejlů.

- Otáčejte hřídelí mixéru na motorové jednotce, dokud nezapadne na své místo.
- Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
- Vložte ponorný mixér do mixovací nádoby. Poté zvolte rychlost 1 nebo rychlost 2.
- Po použití zařízení vypněte a tyčový mixér opatrně vyjměte z mísy.
- Po použití vyjměte hřídel mixéru z motorové jednotky a vyčistěte ji.

Ponorný mixér se doporučuje používat v jakékoli vysoké míse. Pro lepší výsledky je vhodné provádět krouživé pohyby uvnitř nádoby ponorným mixérem, aby se ingredience dobře promíchaly.

Je důležité držet ocelovou čepel zcela ponořenou v ingrediencích, aby nedošlo k potřísnění.

JAK POUŽÍVAT SEKÁČEK

- Sekáček je dokonale vhodný pro tvrdé potraviny, jako je maso, sýr, cibule, bylinky, česnek, mrkev, vlašské ořechy, mandle, sušené švestky atd.
- Nesekejte extrémně tvrdé potraviny, jako jsou kostky ledu, muškátový oříšek, kávová zrna a obilná zrna.

Před sekáním

- Opatrně sejměte víko sekáčku z čepele.

Pozor: Čepel je velmi ostrá! Držte jej vždy za horní plastovou část.

- Umístěte čepel na středový kolík sekáčku. Zatlačte čepel směrem dolů a zajistěte jej na miskou.
- Vložte jídlo do sekací nádoby.
- Umístěte víko sekáčku na nádobu.
- Umístěte a zatlačte motorovou jednotku na víko sekáčku, dokud nezapadne do správné polohy.
- Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
- Zvolte rychlost 1 nebo rychlost 2. Při používání dbejte na to, aby byla nádoba i motorová jednotka stabilní.
- Po použití sejměte motorovou jednotku z víka sekáčku stisknutím příslušného tlačítka.
- Po použití sejměte motorovou jednotku z mísy sekáčku a sejměte víko.
- Opatrně vyjměte čepel.
- Vyjměte zpracované potraviny ze sekáčku.

JAK POUŽÍVAT ŠLEHAČ

- Šlehací metlu používejte pouze ke šlehání smetany, šlehání bílků a míchání piškotů a hotových dezertů.
- Vložte šlehací metlu do konektoru jednotky a poté zatlačte držák šlehače na motorovou jednotku, dokud nezaklapne.
- Vložte šlehací metlu do nádoby a zvolte rychlost 1 nebo rychlost 2.

POZNÁMKA: Po každém použití vždy odpojte zařízení ze zásuvky a poté vyjměte veškeré příslušenství. Nakonec pokračujte v jeho čištění.

UPOZORNĚNÍ

POZOR!

- MAXIMÁLNÍ DOBA NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU: 20 SEKUND
- NESPUŠTĚJTE SPOTŘEBIČ DŘÍVE, NEŽ JEJ PONOŘÍTE DO SMĚSI POTRAVIN.
- NEZAPÍNEJTE ZAŘÍZENÍ NA PRÁZDNO.

POZORNOST!

- VĚNUJTE ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTI BĚHEM ČIŠTĚNÍ, PRACÍ S POTRAVINAMI A VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBKY.
- VĚNUJTE ZVLÁŠTNÍ POZORNOST POKUD DO NÁDOBY PŘIDÁVÁTE HORKÉ KAPALINY. HROZÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.

TIPY

POTRAVINA	MAX OBJEM	POUŽITÍ	DOBA PROVOZU
MASO	250 g	Sekáček	15 sec.
BYLINKY	50 g	Sekáček	10 sec.
OŘECHY	150 g	Sekáček	15 sec.
SÝR	100 g	Sekáček	10 sec.
CHLÉB	80 g	Sekáček	10 sec.
CIBULE	200 g	Sekáček	10 sec.
SUŠENKY	150 g	Sekáček	10 sec.
MĚKKÉ OVOCE	200 g	Sekáček	10 sec.
MRKEV	200 g	Sekáček	10 sec.
VEJCE	4 ks - 200 g	Šlehač	15 sec.

PROCES ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Demontujte hřídel mixéru z motorové jednotky, poté očistěte hřídel mixéru teplou vodou a saponátem na nádobí. Motorovou jednotku čistěte pouze měkkým a vlhkým hadříkem.
- Čepele jsou velmi ostré, buďte opatrní!
- **POZOR! NEPONOŘUJTE MOTOROVOU JEDNOTKU DO VODY A NEOPLACHUJTE JI POD VODOU Z KOHOUTKU!**
- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nečistěte ředidly a abrazivními prostředky, jelikož by mohly poškodit mixér.