FRONT PART

homea

FR - Notice d'utilisation Diffuseur d'arômes

Il est recommandé de lire attentivement cette notice et de la conserver pour consultation ultérieure.

Présentation du produit :

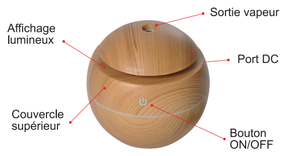

Spécificités :
- Capacité : 130 ml
- Pour une surface de 25m²
- Consommation : 40-60 ml/h
- Autonomie : 2-3h
- Puissance : 3W

Utilisation :

- Retirer le couvercle supérieur de la base du diffuseur.
- Verser de l'eau dans le réservoir, sans dépasser la limite maximum indiquée.
- Ajouter 3 à 5 gouttes d'arôme/parfum/huile essentielle adapté(e) dans l'eau, selon votre convenance.
- Refermer le couvercle.
- Brancher l'extrémité du câble correspondante au port DC de l'appareil et l'autre extrémité du câble dans un port USB ou dans un adaptateur secteur USB.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF pour activer le diffuseur. Une légère brume apparaîtra.
- Les Lumières LED s'activent automatiquement à la mise en marche du diffuseur.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF pour désactiver les lumières, puis appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF pour éteindre le diffuseur.

Dépannage :

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Absence de vapeur	Aucune alimentation	Brancher l'alimentation, appuyer sur le bouton ON/OFF
	Quantité d'eau insuffisante	Ajouter de l'eau dans le réservoir
	Quantité d'eau trop importante	Retirer de l'eau du réservoir
	Oscillateur recouvert de calcaire	Nettoyer le calcaire présent sur l'oscillateur
	Évacuation de la vapeur impossible ou présence de corps étrangers	Répéter l'opération de nettoyage avec un chiffon sec
Fuite d'eau du produit	Le couvercle est installé de manière incorrecte	Retirer et replacer le couvercle dans la bonne position afin que la vapeur puisse être produite
	Température basse ou humidité élevée	Dans ces conditions, la vapeur se condense rapidement en gouttelettes d'eau

Avertissements :

1. Utiliser ce diffuseur dans une pièce bien ventilée.
2. Ne pas démonter, réparer ou modifier ce diffuseur soi-même, contacter un spécialiste agréé.
3. Pour retirer le couvercle extérieur, le retirer délicatement lorsque l'appareil est éteint ; ne pas tirer avec force.
4. Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité, à des températures supérieures à 40°C ou inférieures à 0°C, à des champs magnétiques puissants, à des environnements poussiéreux, à des liquides réactifs, au méthane ou au gaz.
5. Nettoyer régulièrement avec un chiffon sec en gardant la sortie de vapeur orientée vers le haut pour éviter toute infiltration d'eau.
6. Utiliser de l'eau du robinet à température normale ou de l'eau minérale pour remplir le réservoir. Ne pas utiliser de liquides inconnus ou à haute concentration pour éviter tout dysfonctionnement. Le volume d'eau ne doit pas dépasser la limite maximale indiquée.
7. Toujours installer l'appareil sur une surface plane et ne placer aucun objet au-dessus du diffuseur.
8. Ne pas laisser la partie basse de l'appareil entrer en contact avec de l'eau. Garder le réservoir d'eau sec et propre lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
9. Tenir cet appareil hors de portée de jeunes enfants.
10. Afin d'éviter tout risque, ne pas jeter cet appareil de manière inappropriée.

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la directive européenne 2012/19/EU pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

6SEN035
U10 • 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

homea

ES - Manual de instrucciones Difusor de aroma

Le recomendamos leer atentamente este manual de instrucciones y conservarlo para futuras consultas.

Presentación del producto :

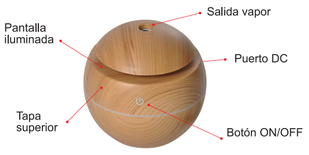

Especificidades :
- Capacidad : 130 ml
- Para una superficie de : 25m²
- Consumo : 40-60 ml/h
- Autonomía : 2-3 h
- Potencia : 3W

Instrucciones :

- Retire la tapa superior de la base del difusor.
- Vierta el agua en el depósito, sin superar el límite máximo indicado.
- Añada al agua de 3 a 5 gotas de aroma/perfume/aceite esencial apto para el difusor, dependiendo de la intensidad que desee.
- Vuelva a colocar la tapa.
- Enchufe el extremo correspondiente del cable en el puerto DC del dispositivo, y el otro extremo del cable en un puerto USB o en un adaptador de corriente USB.
- Presione el botón ON/OFF para activar el difusor. Aparecerá una ligera niebla.
- Las luces LED se activan automáticamente cuando se enciende el difusor.
- Presione el botón ON/OFF para apagar las luces, luego presione el botón ON/OFF nuevamente para apagar el difusor.

Solución de problemas :

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Ausencia de vapor	Ausencia de alimentación	Conecte la fuente de alimentación, presione el botón ON/OFF
	Cantidad insuficiente de agua	Añada agua en el depósito
	Cantidad elevada de agua	Retire agua del depósito
	Oscilador cubierto de cal	Limpie la cal presente en el oscilador
	Imposible evacuar el vapor o presencia de cuerpos extraños	Repita la operación de limpieza con un trapo seco
Fuga de agua del producto	Las tapas interna y externa están instaladas de manera incorrecta	Retire y coloque las tapas en la posición correcta para que el vapor pueda producirsen
	Baja temperatura o humedad elevada	En estas condiciones, el vapor se condensa rápidamente en pequeñas gotas de agua

Advertencias :

1. Utilizar este difusor en una habitación bien ventilada.
2. No desmontar, reparar ni modificar este difusor sí mismo, pongarse en contacto con un especialista autorizado.
3. Para quitar la cubierta superior, retírela con cuidado cuando el dispositivo esté apagado; no tire con fuerza.
4. No exponer este dispositivo a la lluvia o humedad, temperaturas superiores a 40°C o inferiores a 0°C, campos magnéticos fuertes, entornos polvorientos, líquidos reactivos, metano o gas.
5. Limpiar periódicamente con un paño seco, manteniendo la salida de vapor hacia arriba para evitar la infiltración de agua.
6. Usar agua del grifo o agua mineral a temperatura normal para llenar el tanque. No utilizar líquidos desconocidos o de alta concentración para evitar un mal funcionamiento. El volumen de agua no debe exceder el límite máximo indicado.
7. Siempre nivelar el difusor y no colocar ningún objeto sobre el difusor.
8. No dejar la parte inferior del aparato en contacto con el agua. Mantener el tanque de agua seco y limpio cuando el aparato no esté en uso.
9. Mantener este aparato fuera del alcance de los niños pequeños.
10. Para evitar cualquier riesgo, no desechar este apareto de manera inapropiada.

Recogida colectiva de desechos eléctricos y electrónicos. Los productos eléctricos no deben desecharse junto con productos domésticos. Según la normativa europea 2012/19/EU referente a la eliminación de materiales eléctricos y electrónicos y su implementación en la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida previstos para tal fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre el reciclaje

6SEN035
U10 • 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

homea

IT - Manuale d'uso Diffusore di aromi

Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale d'uso e di conservarlo per future consultazioni.

Panoramica del prodotto :

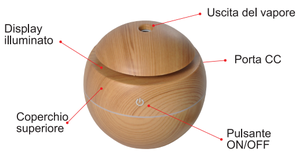

Specificità :
- Capacità : 130 ml
- Per una superficie di : 25m²
- Consumo di energia : 40-60 ml/h
- Autonomia : 2-3 h
- Potenza : 3W

Utilizzo :

- Rimuovere il coperchio superiore dalla base del diffusore.
- Versare l'acqua nel serbatoio, senza superare il limite massimo indicato.
- Aggiungere all'acqua da 3 a 5 gocce dell'aroma/perfumo/olio essenziale desiderato.
- Chiudere il coperchio.
- Collegare l'estremità corrispondente del cavo alla porta CC del dispositivo e l'altra estremità del cavo a una porta USB o a un adattatore di alimentazione USB.
- Premere il pulsante ON/OFF per attivare il diffusore. Apparirà una leggera nebbia.
- Le luci LED si attivano automaticamente all'accensione del diffusore.
- Premere il pulsante ON/OFF per spegnere le luci, quindi premere nuovamente il pulsante ON/OFF per spegnere il diffusore.

Risoluzione dei problemi :

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Assenza di vapore	Assenza di alimentazione	Collegare l'alimentazione elettrica, premere il pulsante ON/OFF
	Apporto d'acqua insufficiente	Aggiungere acqua al serbatoio
	Troppa acqua	Rimuovere l'acqua dal serbatoio
	Oscillatore coperto di calcare	Pulire le incrostazioni dall'oscillatore
	Il vapore non può uscire o sono presenti corpi estranei	Ripetere l'operazione di pulizia con un panno asciutto
Perdita d'acqua dal prodotto	Coperchi interni ed esterni non installati correttamente	Rimuovere e riposizionare i coperchi nella posizione corretta per consentire la produzione di vapore.
	Bassa temperatura o umidità elevata	In queste condizioni, il vapore si condensa rapidamente in goccioline d'acqua

Avvertenze :

1. Utilizzare questo diffusore in una stanza ben ventilata.
2. Non smontare, riparare o modificare questo diffusore da soli, ma rivolgersi a un tecnico autorizzato.
3. Per rimuovere il coperchio superiore, rimuoverlo delicatamente quando il dispositivo è spento; non tirare con forza.
4. Non esporre il dispositivo a pioggia o umidità, a temperature superiori a 40°C o inferiori a 0°C, a forti campi magnetici, ad ambienti polverosi, a liquidi reattivi, a metano o a gas.
5. Pulire regolarmente con un panno asciutto, tenendo l'uscita del vapore rivolta verso l'alto per evitare l'ingresso di acqua.
6. Per riempire il serbatoio, utilizzare acqua di rubinetto a temperatura normale o acqua minerale. Non utilizzare liquidi sconosciuti o ad alta concentrazione per evitare malfunzionamenti. Il volume dell'acqua non deve superare il limite massimo indicato.
7. Installare sempre l'apparecchio su una superficie piana e non collocare alcun oggetto sopra il diffusore.
8. Non lasciare che la parte inferiore dell'apparecchio venga a contatto con l'acqua. Mantenere il serbatoio dell'acqua asciutto e pulito quando non viene utilizzato.
9. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
10. Per evitare qualsiasi rischio, non smaltire l'apparecchio in modo improprio.

Raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai prodotti domestici. Secondo la Direttiva europea 2012/19/UE per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua implementazione nella legislazione nazionale, i prodotti elettrici usati devono essere raccolti separatamente e smaltiti in appositi punti di raccolta. Per informazioni sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore.

6SEN035
U10 • 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

homea

PT - Manual de instruções Difusor de aroma

Recomenda-se que leia atentamente este manual de instruções e que o conserve para referência futura.

Apresentação do produto :

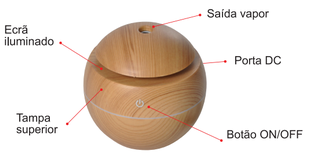

Especificidades :
- Capacidade : 130 ml
- Para uma superfície de : 25m²
- Consumo : 40-60 ml/h
- Autonomia : 2-3 h
- Potência : 3W

Utilização :

- Retirar a tampa superior da base do difusor.
- Colocar água no depósito, sem ultrapassar o limite máximo indicado.
- Acrescentar 3 a 5 gotas de aroma/perfume/óleo essencial adequado na água, consoante a sua conveniência.
- Voltar a fechar a tampa.
- Ligar a extremidade do cabo correspondente à porta DC do aparelho e a outra extremidade do cabo numa porta USB ou num adaptador de alimentação USB.
- Pressione o botão ON/OFF para ativar o difusor. Uma leve névoa aparecerá.
- As luzes LED são ativadas automaticamente quando o difusor é ligado.
- Pressione o botão ON/OFF para desligar as luzes e, em seguida, pressione o botão ON/OFF novamente para desligar o difusor.

Resolução de problemas :

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Ausência de vapor	Nenhuma alimentação	Ligar a alimentação, pressionar o botão ON/OFF
	Quantidade de água insuficiente	Acrescentar água no depósito
	Quantidade de água em demasia	Retirar a água do depósito
	Oscilador coberto de calcário	Limpar o calcário presente no oscilador
	Evacuação do vapor impossível ou presença de corpos estranhos	Repetir a operação de limpeza com um pano seco
Fuga de água do produto	As tampas interior e exterior não estão corretamente instaladas	Retirar e voltar a colocar as tampas na posição correta para que o vapor possa ser produzido
	Temperatura baixa ou humidade elevada	Nestas condições, o vapor condensa-se rapidamente em gotículas de água

Avisos :

1. Utilizar este difusor numa divisão devidamente ventilada.
2. Não desmontar, reparar ou alterar este difusor sozinho, contactar um especialista certificado.
3. Para remover a tampa superior, remova-a com cuidado quando o dispositivo estiver desligado; não puxe com força.
4. Não expor este aparelho à chuva ou humidade, a temperaturas superiores a 40ºC ou inferiores a 0ºC, a campos magnéticos potentes, a ambientes poeirentos, a líquidos reativos, ao metano ou ao gás.
5. Limpar regularmente com um pano seco, conservando a saída de vapor orientada para cima para evitar qualquer infiltração de água.
6. Utilizar água da torneira a temperatura normal ou água mineral para encher o depósito. Não deixar líquidos desconhecidos ou de alta concentração para evitar qualquer anomalia de funcionamento. O volume de água não deve ultrapassar o limite máximo indicado.
7. Instalar sempre o aparelho numa superfície plana e não colocar qualquer objeto por cima do difusor.
8. Não deixar a parte baixa do aparelho entrar em contacto com água. Conservar o depósito de água seco e limpo quando o aparelho não é utilizado.
9. Manter este aparelho fora do alcance das crianças pequenas.
10. Para evitar qualquer risco, não descartar este aparelho de forma inadequado.

Recolha seletiva de resíduos elétricos e eletrónicos. Os produtos elétricos não devem ser eliminados com os produtos domésticos. De acordo com a diretiva europeia 2012/19/EU para a eliminação dos materiais elétricos e eletrónicos e sua execução no direito nacional, os produtos elétricos usados devem ser recolhidos em separado e eliminados nos pontos de recolha previstos para esse efeito. Dirija-se às autoridades locais ou ao seu revendedor para obter conselhos sobre a reciclagem.

6SEN035
U10 • 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

BACK PART

homea

EN - Instructions for use Aroma diffuser

It is recommended you carefully read this user manual and keep a copy for reference.

Product presentation :

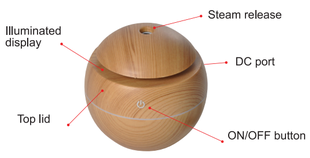

Specificities :
- Capacity : 130 ml
- For a surface area of : 25m²
- Power use : 40-60 ml/h
- Autonomy : 2-3 h
- Power : 3W

Use :

- Remove the top lid from the base of the diffuser.
- Pour water into the reservoir, without going over the maximum limit indicated.
- Add 3 to 5 drops of scent/perfume/essential oil as suitable into the water, as per your requirements.
- Close the lid.
- Connect the corresponding cable to the DC port of the device and the other end of the cable into a USB port or a USB adaptor.
- Press the ON/OFF button to activate the diffuser. A slight mist will appear.
- The LED lights are automatically activated when the diffuser is turned on.
- Press the ON/OFF button to turn off the lights, then press the ON/OFF button again to turn off the diffuser.

Breakdown :

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Lack of steam	No power	Connect power, press ON/OFF
	Insufficient water	Add water to the reservoir
	Too much water	Remove water from the reservoir
	Oscillator covered in limescale	Clean limescale on the oscillator
	Steam release not possible or presence of foreign bodies	Repeat cleaning with a dry cloth
Water leak	The inside and outside lids are not correctly installed	Remove and replace the lids in the correct position so the steam can be produced
	Low temperature or high humidity	Under these conditions, steam quickly condenses into water droplets

Warnings :

1. Use the diffuser in a well-ventilated room.
2. Do not dismantle, repair, or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
3. To remove the top cover, gently remove it when the device is off; do not pull forcefully.
4. Do not expose the product to temperatures above 40°C or below 0°C, strong magnetic fields, dusty environments, reactive liquids, methane, or gas.
5. Regularly clean the diffuser with a dry cloth and keep the vapor outlet facing up to avoid water infiltration.
6. Use tap water at normal temperature or mineral water to fill the tank. Do not use unknown or high concentration liquids to avoid malfunction. The volume of water should not exceed the maximum line of the tank.
7. Always place the diffuser on a flat surface; do not place any object on top of it.
8. Do not let the bottom of the product be exposed to water. Keep the water tank dry when not using the product.
9. Keep the product out of the reach of young children.
10. To avoid risk, do not dispose of this product inappropriately.

Electrical products should not be disposed off alongside household waste. In accordance with European Directive 2012/19/EU for the disposal of electrical and electronic waste, and its implementation under national legislation, used electrical products should be collected separately and disposed of at special collection points. Contact your local authorities or your retailer for more advice on recycling.

6SEN035
U10 • 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

homea

DE - Gebrauchsanweisung Aroma-diffusor

Es wird empfohlen, diese Gebrauchsanleitung aufmerksam zu lesen und für späteres Nachschlagen aufzubewahren.

Produktpräsentation :

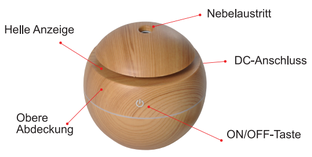

Besonderheiten :
- Fassungsvermögen : 130 ml
- Für eine Fläche von : 25m²
- Verbrauch : 40-60 ml/h
- Laufzeit : 2-3 h
- Leistung : 3 W

Gebrauch :

- Die obere Abdeckung vom Sockel des Diffusers entfernen.
- Wasser in den Tank füllen, ohne die Markierung der maximalen Füllmenge zu überschreiten.
- 3 bis 5 Tropfen geeignetes Aroma/Parfum/ätherisches Öl nach Wunsch hinzufügen.
- Abdeckung wieder schließen.
- Das Ende des entsprechenden Kabels an den DC-Anschluss des Geräts und das andere Ende an einen USB-Port oder einen USB-Netzadapter anschließen.
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um den Diffusor zu aktivieren. Es entsteht ein leichter Nebel.
- Die LED-Leuchten werden automatisch aktiviert, wenn der Diffusor eingeschaltet wird.
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Licht auszuschalten, und drücken Sie dann erneut die EIN/AUS-Taste, um den Diffusor auszuschalten.

Fehlerbehebung :

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Kein Nebel	Keine Stromversorgung	Stromkabel anschließen, auf ON/OFF drücken
	Nicht genug Wasser	Wasser in den Tank füllen
	Zu viel Wasser	Wasser aus dem Tank gießen
	Oszillator verkalkt	Kalk vom Oszillator entfernen
	Abfluss des Wasserdampfnebels nicht möglich oder Fremdkörper vorhanden	Reinigung mit einem trockenen Tuch wiederholen
Austreten von Wasser aus dem Produkt	Die Innen- und Außenabdeckungen sind nicht korrekt angebracht	Abdeckungen entfernen und wieder korrekt anbringen, damit der Nebel erzeugt werden kann
	Niedrige Temperatur oder hohe Feuchtigkeit	Unter diesen Bedingungen kondensiert der Dampf schnell zu Wassertropfen

Warnhinweise :

1. Diesen Diffuser in einem gut belüfteten Raum verwenden,
2. Den Diffuser nicht selbst auseinanderbauen, reparieren oder verändern, eine zugelassene Fachkraft kontaktieren.
3. Um die obere Abdeckung zu entfernen, entfernen Sie sie vorsichtig, wenn das Gerät ausgeschaltet ist; nicht mit Gewalt ziehen.
4. Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit, Temperaturen von über 40 °C oder unter 0 °C, starken Magnetfeldern, staubigen Umgebungen, Reaktionsflüssigkeiten, Methan oder Gas aussetzen.
5. Regelmäßig mit einem trockenen Tuch reinigen, dabei den Nebelauslass nach oben halten, um Wassereintritt zu vermeiden.
6. Leitungswasser mit normaler Temperatur oder Mineralwasser zum Befüllen des Tanks verwenden. Keine unbekannten oder hochkonzentrierten Flüssigkeiten verwenden, um Störungen zu vermeiden. Die Wassermenge darf die Markierung der maximalen Füllhöhe nicht überschreiten.
7. Das Gerät stets auf einer ebenen Fläche aufstellen und keinen Gegenstand über dem Diffuser platzieren.
8. Das Unterteil des Geräts nicht mit Wasser in Berührung kommen lassen. Den Wassertank bei Nichtgebrauch trocken und sauber halten.
9. Das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufstellen.
10. Um jegliches Risiko zu vermeiden, das Gerät nicht unsachgemäß entsorgen.

Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Elektrische Geräte dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und ihre Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte getrennt gesammelt und einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zugeführt werden. Wenden Sie sich an die lokalen Behörden oder an Ihren Händler, um Recycling-Tipps zu erhalten.

6SEN035
U10 • 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

homea

AR - عطر أروما رائحة الناشر

يوصى بقراءة دليل الاستخدام هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

عرض المنتج :

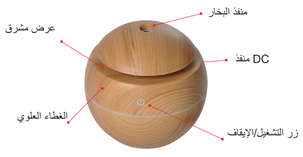

الخصوصيات :
- السعة : 130 ml
- للحصول على سطح : 25 m²
- الاستهلاك : 40-60 ml/h
- الاستقلالية : 2-3 h
- الطاقة : 3W

استخدام :

- إزالة الغطاء العلوي من قاعدة الناشر.
- صب الماء في الخزان دون تجاوز الحد الأقصى المبين.
- أضف 3-5 قطرات من الرائحة/العطر/الزيت العطري إلى الماء، حسب الاقتضاء.
- أغلق الغطاء.
- قم بتوصيل نهاية السلك الآخر بمنفذ DC أو محول طاقة USB للجهاز ونهاية السلك الآخر بمنفذ USB.
- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتنشيط الناشر. سيظهر ضباب خفيف.
- تلقائيًا عند تشغيل الناشر LED يتم تنشيط مصابيح.
- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لإطفاء الأضواء، ثم اضغط على زر التشغيل/الإيقاف مرة أخرى لإيقاف تشغيل الموزع.

التعديل :

مشكلة	السبب	حل
غياب البخار	لا يوجد طاقة للجهاز	أربط الطاقة واضغط على زر تشغيل/إيقاف
	عدم كفاية كمية المياه	أضف الماء إلى الخزان
	كمية الماء كبيرة	إزالة الماء من الخزان
	مذبذب مغطى بالكلس	نظف الكلس على المذبذب
	يتعين فيخار غير ممكن أو وجود أجسام غريبة	كرر التنظيف بقطعة قماش جافة
تسرب ماء المنتج	تثبيت الأغطية الداخلية والخارجية بشكل غير صحيح	قم بإزالة الأغطية واستبدالها في الموضع الصحيح بحيث يمكن إنتاج البخار
	درجة حرارة منخفضة أو رطوبة عالية	في هذه الظروف، يتكثف البخار بسرعة في قطرات الماء

تحذير :

1- استخدم هذا الناشر في غرفة جيدة التهوية.
2- لا تفكك أو تصلح أو تعدل هذا الناشر بنفسك، اتصل بأخصائي معتمد.
3- لإزالة الغطاء العلوي ، قم بإزالته برفق عند إيقاف تشغيل الجهاز ، لا تسحب بقوة.
4- لا تعرض هذه المحادث للأمطار أو الرطوبة، أو درجات الحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية، أو المجالات المغناطيسية القوية، أو البيئات المغبرة، أو السوائل التفاعلية، أو الميثان أو الغاز.
5- نظف بانتظام بقطعة قماش جافة، مع إبقاء مخرج البخار متجهًا لأعلى لتجنب دخول الماء.
6- استخدم ماء الحنفية في درجة الحرارة العادية أو المياه المعدنية لملء الخزان. لا تستخدم سوائل غير معروفة أو عالية التركيز لتجنب العطل. يجب ألا يتجاوز حجم المياه الحد الأقصى المشار إليه.
7- قم دائمًا بتثبيت الوحدة على سطح مسطح ولا تضع أي كائنات فوق الناشر.
8- لا تدع الجزء السفلي للجهاز يلمس الماء. حافظ على خزان المياه جافًا ونظيفًا عندما لا يكون قيد الاستخدام.
9- حافظ على هذا الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
10- لتجنب المخاطر، لا ترمي بهذا الجهاز بشكل غير صحيح.

الجمع الانتقائي للنفايات الكهربائية والإلكترونية. يجب عدم التخلص من المنتجات الكهربائية مع المنتجات المنزلية. ووفقًا للتوجيه الأوروبي المتعلق بالتخلص من المعدات الكهربائية 19/2012/EU والإلكترونية وإنفاذها في القانون الوطني، يجب جمع المنتجات الكهربائية المستعملة بصورة منفصلة وترتيبها في مراكز جمع معينة. اتصل بالسلطات المحلية أو البائع للحصول على النصائح بشأن إعادة التدوير

6SEN035
U10 • 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE